


USE AND CARE GUIDE ADJUSTABLE BEAM HIGH BAY

PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	Fixture Body	1

HARDWARE INCLUDED

Part	Description	Quantity
AA	Mounting Chain	1
BB	Lifting Hook	1
CC	Wire Connector	5
DD	Short Screw	1
EE	Long Screw	1

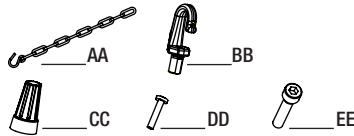

NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.



WARNING: Shut off the power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture, ballast, or fluorescent tubes. If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you contact a qualified electrician to do the installation.

INSTALLATION

Select a suitable location that can support the weight of the fixture. Determine the method for mounting the fixture before drilling, based on the type of ceiling.


NOTE: The fixture's net weight is 9.15lbs (without accessories). The minimum load-bearing capacity required for the ceiling hook is 38.5lbs (4 times the high bay weight)

1. Screw the hook (BB) into the threaded hold clockwise. Tighten screw (DD) with screwdriver to secure hook.

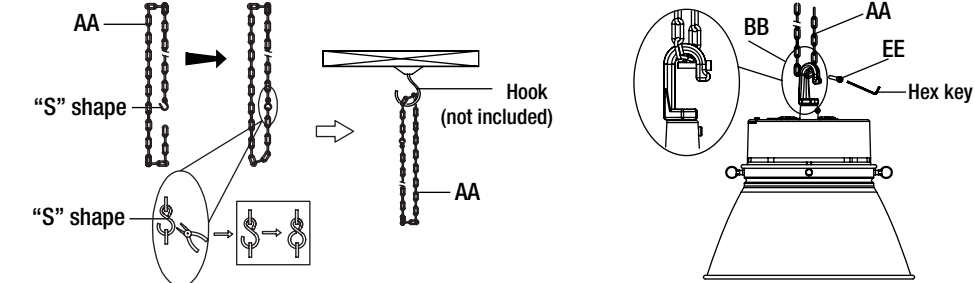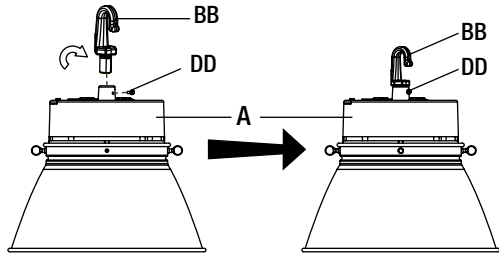


2. Take out mounting chain (AA) and close "S" chain ring using pliers.
3. Hang the HighBay with lifting hook (BB) on the chain (AA), Screw (EE) to the lifting hook (BB) as show in the above picture using the hex key.
4. Unscrew the two screws on the top of the fixture (A) using a Phillips head screwdriver counter clockwise to open the lid. Remove the two plastic plugs and feed the conduit (not included) and all the electrical connection wires through the 1/2" holes.
5. Connect the hot and neutral (black and white) wires from the electrical box to the same color wires from the fixture body (A). Connect the ground wire from the electrical box to the green wire from the fixture body (A). If a 0-10v dimming circuit is available, connect the purple and gray wires from the electrical box to the same color wires from the fixture body (A). If dimming is not desired, wrap the ends of the purple and gray wires with electrical tape to cover the wires. Cover the wire connections using the wire connectors (CC). Wrap the wire connectors (CC) with electrical tape for a secure connection.
6. Position the wires inside the fixture body (A) and reattach the lid to the fixture body (A).

NOTE: Apply silicone sealant (not included) to the joint between the wire pipe and the fixture so that the fixture can be completely waterproof and dustproof.

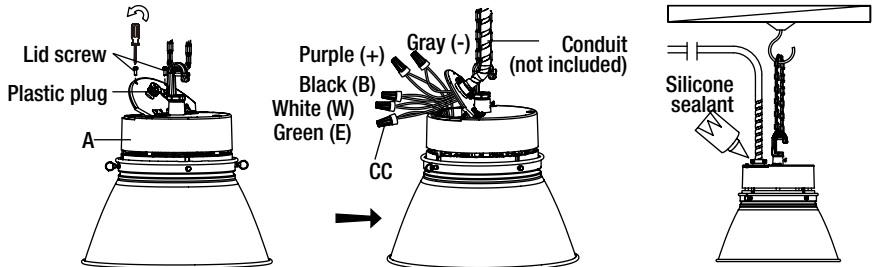

LIGHT DISTRIBUTION

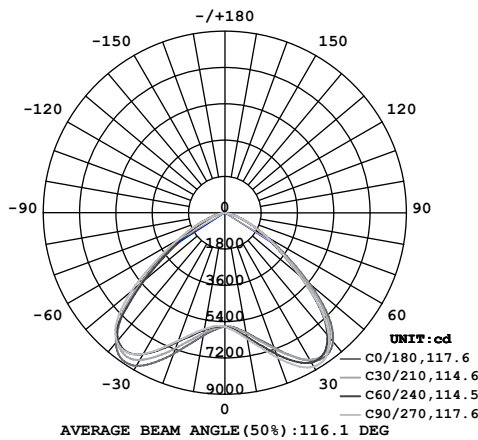

CARE AND CLEANING

CAUTION: Before attempting to clean the tube and luminaire/light fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box. Clean with a soft, dry cloth. Do not use cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Do not use liquid cleaner on the LEDs, LED driver, or wiring.

TROUBLESHOOTING

Minor problems often can be fixed without the help of an electrician.

WARNING: Before doing any work on the fixture, disconnect power to the light fixture.

Problem	Possible Cause	Solution
The fixture will not light.	The power is off.	Ensure the power supply is on.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is in the on position.
	There is a bad connection.	Check to ensure proper wire connections are made. Contact a qualified electrician.
	There is a defective switch.	Contact a qualified electrician.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	The wires are crossed or the power wire is grounding out.	Check the wire connections. Contact a qualified electrician or call customer service 1-855-384-7754.

WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal.

- Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.
- This product must be installed in accordance with the applicable installation codes by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Risk of electrical shock. To reduce the possibility of serious injury, always take the proper precautions and unplug the fixture before moving or cleaning.

NOTICE: Added weight of the device may cause instability of a free-standing portable luminaire.

NOTICE: This device is not intended for use with emergency exits or emergency lighting, electronic timers, or photocells.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, increase the separation between the equipment and the receiver, connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected, and consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

• Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. • Not for emergency lighting.

See website for Warranty, Troubleshooting or Care and Cleaning details at www.ETISSL.com.


Questions, problems, missing parts? Call ETiSSL Customer Service 8 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday
1-855-ETI-SSL (1-855-384-7754) www.ETISSL.com



GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN LUMINAIRE À FAISCEAU AJUSTABLE POUR HAUT PLAFOND

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Pièce	Désignation	Quantité
A	Boîtier du luminaire	1

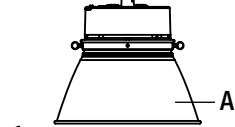

REMARQUE : Gardez votre facture ainsi que ces instructions comme preuves d'achat.


AVERTISSEMENT: Coupez le courant au panneau de disjoncteurs ou de fusibles avant d'enlever le vieux luminaire, le ballast ou les tubes fluorescents. Si vous n'êtes pas familiers avec les installations électriques, nous vous recommandons de faire appel à un électricien qualifié pour l'installation.

INSTALLATION

Choisissez un endroit approprié pouvant supporter le poids du luminaire. Établissez la méthode de montage du luminaire en fonction du type de plafond, avant de percer un trou.


NOTE: Le poids net du luminaire (sans accessoire) est de 9.15 lb. La capacité de charge minimale requise pour le crochet de plafond est de 38.5 lb (4 fois le poids du luminaire).

1. Vissez le crochet (BB) dans le trou fileté, dans le sens horaire. Serrez la vis (DD) à l'aide d'un tournevis pour fixer le crochet.

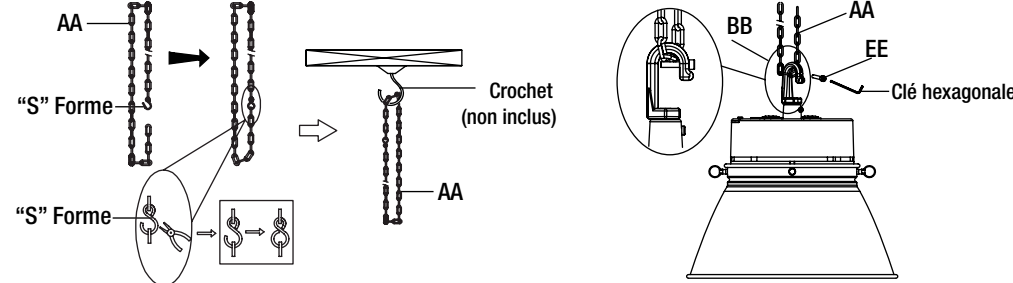


2. Retirez la chaîne de suspension (AA) et fermez le maillon en S à l'aide de pinces.
3. Suspendez le luminaire par son crochet de suspension (BB) sur la chaîne (AA) puis posez la vis (EE) sur le crochet de suspension (BB) comme illustré, à l'aide de la clé hexagonale.
4. Dévissez les deux vis sur le dessus du luminaire (A) à l'aide d'un tournevis à pointe Phillips en les tournant dans le sens antihoraire pour ouvrir le couvercle. Enlevez les deux bouchons de plastique et passez la conduite (non incluse) et tous les fils électriques à travers les orifices de 1/2 po.
5. Connectez les fils de tension et neutre (noir et blanc) de la boîte électrique aux fils de la même couleur du boîtier du luminaire (A). Connectez le fil de terre de la boîte électrique au fil de terre du boîtier du luminaire (A). Si vous utilisez un circuit gradateur 0-10 V, connectez les fils violet et gris de la boîte électrique aux fils de la même couleur du boîtier du luminaire (A). Si vous n'utilisez pas de gradateur, enveloppez le bout des fils violet et gris avec un ruban isolant. Couvrez les connexions à l'aide de serre-fils (CC) puis enveloppez les serre-fils (CC) avec un ruban isolant pour consolider les connexions.
6. Réinsérez les fils dans le boîtier du luminaire (A) puis remettez le couvercle sur le boîtier du luminaire (A).

NOTE: Appliquez un scellant de silicone (non inclus) sur le joint entre la conduite et le boîtier du luminaire afin que ce dernier soit complètement étanche à l'eau et à la poussière.

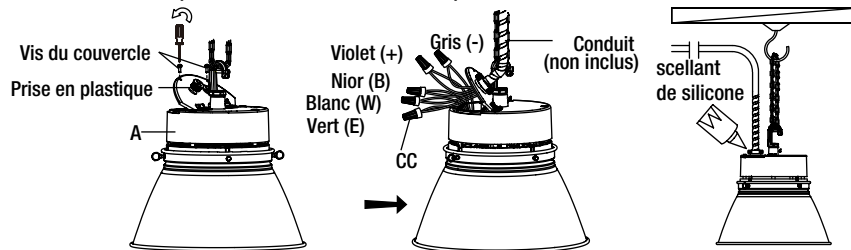

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

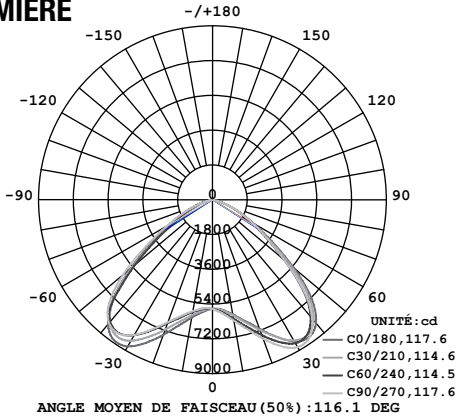

SOINS ET NETTOYAGE

CAUTION: Avant de nettoyer le tube et le luminaire, coupez le courant au luminaire en déclenchant le disjoncteur ou enlevant le fusible du circuit dans la boîte de visibles. Nettoyez-le avec un linge sec et doux. N'utilisez pas de nettoyeurs contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs puissants. N'utilisez pas un nettoyeur liquide sur les DEL, le transformateur des DEL ou les fils.

Dépannage

Les problèmes mineurs peuvent souvent être réglés sans l'aide d'un électricien.

AVERTISSEMENT: Avant le nettoyage, coupez l'alimentation du luminaire en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en enlevant le fusible de la boîte à fusibles.

Problème	Cause Possible	Mesure Corrective
Le luminaire ne s'allume pas.	Le luminaire ne s'allume pas.	Assurez-vous que le circuit est sous tension.
	Le disjoncteur est en position d'arrêt.	Assurez-vous que le disjoncteur est à la position « ON ».
	Les fils sont mal branchés.	Assurez-vous que les fils sont bien branchés. Faites appel à un électricien qualifié.
	Un interrupteur est défectueux.	Faites appel à un électricien qualifié.
Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Les fils sont croisés ou un fil d'alimentation est mis à la terre.	Assurez-vous que les fils sont bien branchés. Faites appel à un électricien qualifié ou téléphonez au service à la clientèle de ETi Solid State Lighting, Inc. au 1 855 384-7754.

AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez bien les renseignements fournis dans ce manuel avant de procéder à l'assemblage et à l'installation. Un manque à le faire pourrait mener à un risque de choc électrique, d'incendie ou de blessures qui pourraient être graves, voire même mortelles. • Assurez-vous de couper le courant au circuit sur lequel vous travaillerez. Enlevez le fusible ou coupez le disjoncteur. • Ce produit doit être installé conformément aux codes d'installation applicables, par une personne familière avec la construction et l'utilisation du produit et les risques impliqués. • Risque de choc électrique. Afin de réduire le risque de blessures graves, usez toujours de prudence et déconnectez la lampe avant de la déplacer ou de la nettoyer.

AVIS : Le poids additionnel du dispositif peut rendre un luminaire autoportant instable.

AVIS : Cet appareil n'est pas destiné aux issues de secours ou à l'éclairage d'urgence, aux inséries électroniques ou aux photocellules.

AVIS : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites servent à offrir une protection raisonnable contre une interférence nocive dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut irradier une énergie de fréquence radio; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer une interférence nocive aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti qu'aucune interférence ne surviendra dans une installation particulière. Si le dispositif cause une interférence nuisible à la réception radio ou télé, ce qui peut être établi en éteignant et rallumant le dispositif, on conseille à l'utilisateur de tenter de remédier à la situation en utilisant une ou plusieurs de ces procédures : Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. Augmenter la distance entre le dispositif et le poste récepteur. Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché. Demander conseil auprès du marchand ou d'un technicien en radio/télé. Tout changement ou toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut rendre nulle l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

• Tout changement ou toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut rendre nulle l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement. • Ne convient pas comme éclairage de secours.

Les renseignements sur la garantie, le dépannage, l'entretien et le nettoyage se trouvent sur le site Web : www.ETISSL.com.


Questions, difficultés, pièces manquantes? Téléphonez au service à la clientèle de ETISSL 8 h - 17 h, HNC, du lundi au vendredi. 1-855-ETI-SSL (1 855-384-7754) www.ETISSL.com



MANUAL DE USO Y CUIDADO RAYO AJUSTABLE LÁMPARA DE ALTA BAHÍA


CONTENIDO DEL PAQUETE

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Base de lámpara	1

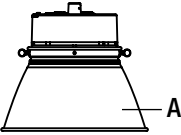

MATERIALES INCLUIDOS

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Cadena de montaje	1
BB	Gancho de elevación	1
CC	Conectores de cables	5
DD	Tornillo corto	1
EE	Tornillo largo	1

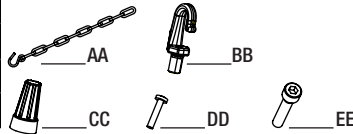

NOTA: Guarde el recibo de compra y estas instrucciones como prueba de compra.

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos antes de quitar el aparato de iluminación existente o instalar uno nuevo. Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que haga que un electricista calificado se ocupe de la instalación.


INSTALACIÓN

Seleccione una ubicación adecuada que pueda soportar el peso del aparato. Determine el método de montaje de la


lámpara antes de la perforación, en función del tipo de techo.

NOTA: El peso neto de la lámpara es de 9.15 lb. (sin accesorios), la capacidad mínima de carga requerida para el gancho de techo es de 38.5 lb. (4 veces el peso de la lámpara para techos altos).

- Atornille el gancho (BB) en sentido horario en el orificio roscado. Apriete el tornillo (DD) con un destornillador para asegurar el gancho.
 - Tome la cadena de montaje (AA) y use unos alicates para cerrar el gancho en el anillo.
 - Cuelgue la lámpara para techos altos en la cadena (AA), luego atornille el tornillo largo (EE) en el gancho de elevación (BB) usando la llave hexagonal, como se ilustra.
 - Desatornille los dos tornillos en la parte superior de la lámpara (A) con un destornillador Phillips en sentido antihorario para abrir la tapa; pase el conducto (no incluido) y todos los cables de conexión eléctrica a través de los orificios de 1/2" después de quitar los dos tapones de plástico.
 - Conecte los cables vivo y neutro (negro y blanco) de la caja eléctrica a los cables del mismo color del cuerpo de la lámpara (A). Conecte el cable de tierra de la caja eléctrica al cable verde del cuerpo de la lámpara (A). Si está disponible un circuito de atenuación de 0-10 V, conecte los cables púrpura y gris de la caja eléctrica a los cables del mismo color del cuerpo de la lámpara (A). Si no desea atenuar, envuelva los extremos de los cables púrpura y gris con cinta aislante para cubrir los cables. Cubra las conexiones de cables con conectores de cables (CC). Envuelva los conectores de cables (CC) con cinta aislante para una conexión más segura.
 - Coloque los cables dentro del cuerpo de la lámpara (A) y vuelva a colocar la tapa en el cuerpo de la lámpara (A).
- NOTA:** Aplique sellador de silicona (no incluido) a la unión entre el tubo de cables y la lámpara para que la lámpara pueda ser completamente impermeable y a prueba de polvo.

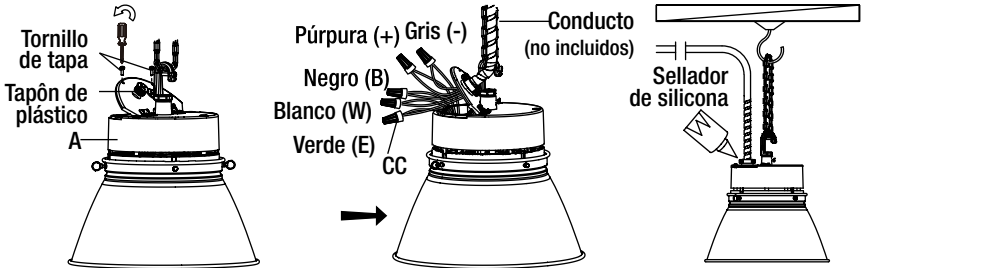

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

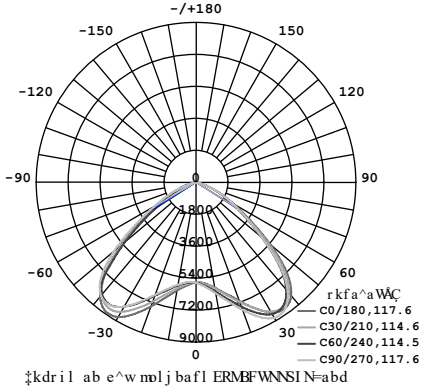

CUIDADO Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: Antes de limpiar la lámpara, desconecte el suministro eléctrico hacia ésta apagando el cortacircuitos extrayendo el fusible de la caja de fusibles. Limpie la lámpara con un paño suave y seco. No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos. No use limpiador líquido en las LED, en el controlador LED ni en los cables que están dentro de la lámpara.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas menores se pueden arreglar generalmente sin la ayuda de un electricista.

ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier trabajo en la lámpara, desconecte la electricidad que la alimenta.

Problema	Causa posible	Medida correctiva
La lámpara no enciende.	El suministro eléctrico está cortado.	Asegúrese de que el suministro eléctrico esté activado.
	El interruptor está apagado.	Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de encendido.
	Hay una mala conexión.	Asegúrese de que se hayan conectado los cables de forma correcta. Comuníquese con un electricista calificado.
	Hay un interruptor defectuoso.	Comuníquese con un electricista calificado.
El fusible se quema o el disyuntor se abre cuando se enciende la lámpara.	Los cables están cruzados o el cable de suministro eléctrico no está puesto a tierra.	Comuníquese con un electricista calificado o llame al Centro de Atención al Cliente de 1-855-384-7754.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser graves o mortales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos. • Este producto debe instalarse en conformidad con los códigos de instalación aplicables por una persona familiarizada con la instalación y operación de este producto y con los riesgos implícitos • Cambios o modificaciones no aprobadas en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario de manejar elequipo. • Riesgo de descarga eléctrica. Para reducir el riesgo de lesiones graves, siempre tome las precauciones adecuadas y desenchufar la lámpara antes de moverla o limpiarla.

AVISO: El mayor peso de este dispositivo puede provocar la inestabilidad de un aparato de iluminación portátil de pie.

AVISO: La finalidad de este dispositivo no es usarlo en salidas de emergencia, iluminación de emergencia, temporizadores electrónicos, células fotoeléctricas ni atenuadores.

AVISO: Este equipo ha sido probado y se halló que cumple con los límites establecidos para la clase B de dispositivos digitales, conforme a la Parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites se establecen para brindar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se instala conforme a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno de los siguientes métodos: Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo en un tomacorriente que esté en un circuito diferente al cual está conectado el receptor. Consulte con el representante o con un técnico experimentado en radio y televisión para solicitar asistencia.

• Cambios o modificaciones no aprobadas en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario de manejar el equipo. • No utilizar para la iluminación de emergencia.

Las informaciones sobre la garantía, la solución de problemas, el mantenimiento y la limpieza se puede encontrar en el sitio web: www.ETISSL.com.

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?
Llame al Centro de Atención al Cliente de ETi en el horario de 8 a.m. - 5 p.m., HSC, de lunes a viernes.
1-855-ETI-SSL (1-855-384-7754) www.ETISSL.com

